

BEMÆRK

Motoren i Majestic® er forsynet med en termosikring. Dette betyder, at hvis motoren overophedes, stopper den automatisk for at forhindre beskadigelse. Skulle dette ske, skal du slukke for strømmen til Majestic® og trække stikket ud af stikkontakten. Lad herefter Majestic® køle ned.

Denne overophedning kan opstå som følge af, at luftgennemstrømningen er blokeret. Undersøg derfor om tilbehør, slange eller rør er tilstoppet. Det kan også være nødvendigt at udskifte filterne.

Hvis du har undersøgt ovenstående, men tilstanden vedvarer, skal du snarest kontakte dit lokale autoriserede servicecenter.

Bemærk! Motoren vil virke igen, så snart den er tilstrækkeligt nedkølet.

ADVARSEL – SÅDAN MINDSKES RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER PERSONSKADE: Brug ikke perfume eller alkoholbaserede væsker i Majestic®. Anvend originale Health-Mor®-dufte med måde – UNDLAD AT GENNMEVÆDE duftpuden. Hvis der anvendes uoriginale Health-Mor®-dufte på andre måder end den, der er beskrevet i ejerens manual, kan det beskadige motoren, og garantien bortfalder.

Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår farerne derved. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller en autoriseret Health-Mor®-forhandler.

INDHOLDSFORTEGNELSE:


De forskellige dele på Majestic®.....	2 - 3
Duftkammer	4
Montering og funktioner.....	5
Motormundstykke.....	6 - 7
Tilbehør	8 - 9
Udskiftning af filtre	10
Garanti	11
Servicefordele i enhedens levetid	11

Med hensyn til service og information er din lokale forhandler:




DE FORSKELLIGE DELE PÅ MAJESTIC®

1. **Tænd/sluk-knap:** Denne er påført de internationale symboler for “Tænd” (I) og “Sluk” (O).
2. **Udblæsnings-dæksel:** Hvis dette fjernes, omdannes Majestic® til en effektiv blæser.
3. **Advarselsslampe:** Denne lampe lyser, når motoren overophedes, Motoren slukkes automatisk for at undgå beskadigelse. Sluk for Majestic®, og stræk stikket ud af stikkontakten. Lad enheden afkøle. Denne tilstand skyldes almindeligvis, at luftstrømmen er blokeret. Undersøg, om slangen, røret eller tilbehøret er tilstoppet. Det kan også være nødvendigt at udskifte filtret. Hvis problemet fortsætter, skal du tage Majestic® hen til et autoriseret servicecenter.
4. **Duftkammer:** Brug en af Majestic®-duftene til at opfriske luften i dit hjem, mens du gør rent.
5. **Indsugningsåbning:** Denne anvendes til at forbinde slangen til Majestic®. Er med til at skabe cycloneffekt.
6. **Hasp:** Med disse bevares en lufttæt forsegling mellem motorenhed og beholder. De kan åbnes nemt og hurtigt.
7. **Hjul:** Kuglehjul af gummi, som ruller let på tæpper og hårde overflader. Sørg altid for, at der er et hjul under indsugningen for bedst muligt at undgå, at Majestic® vælter.
8. **Udgang til motormundstykke:** Til tilkobling af slangen.
9. **Tilbehørskrans:** Denne sørger for, at 4 af de vigtigste tilbehørsdele altid er inden for rækkevidde.

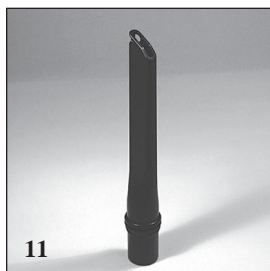

DE FORSKELLIGE DELE PÅ MAJESTIC®

- 10. Møbelmundstykke med børste:** Dette mundstykke anvendes til eksempelvis rengøring af polstrede møbler, madrasser og gardiner.
- 11. Radiatormundstykke:** Anvendes til steder, der kan være svært tilgængelige.
- 12. Afstøvningsbørste:** Kan anvendes i stedet for en støvklud.
- 13. 10" universalgulyvbørste (25,4 cm):** Anvendes til hårdt træ, fliser, linoleum og andre hårde overflader.
- 14. Tilbehørssæt til motormundstykke:** Dette sæt indeholder motormundstykke samt tilhørende slange og rør.

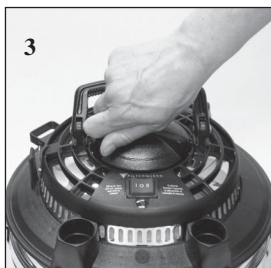



DUFTKAMMER

Sådan anvende duftkammeret

1. Fjern udblæsningsdækslet oven på Majestic[®] ved at dreje det en smule mod venstre og løfte det af.
2. Sprøjt den grå duftfiltpude med et eller to sprøjt af din foretrukne originale Health-Mor[®]-duft.

ADVARSEL – SÅDAN MINDSKES RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER PERSONSKADE: Brug ikke perfume eller alkoholbaserede væsker i Majestic[®]. Anvend originale Health-Mor[®]-dufte med måde – UNDLAD AT GENNMEVÆDE duftpuden. Hvis der anvendes uoriginale Health-Mor[®]-dufte på andre måder end den, der er beskrevet i ejerens manual, kan det beskadige motoren, og garantien bortfalder.

3. Luk duftkammeret ved at sætte dækslet på igen, og lås det ved at dreje det en smule mod højre, indtil det låses på plads.
4. Tænd for strømmen, og fortsæt rengøringen. Inden for nogle få minutter vil du bemærke virkningen af Majestic[®]-duftkammeret i hele rummet.

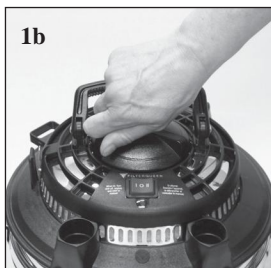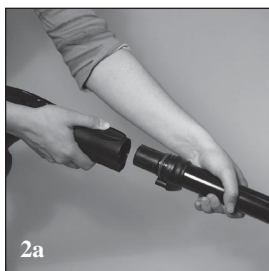

MONTERING OG FUNKTIONER

Sådan anvendes støvsugerfunktionen

- 1a. Forbind slangen til indsugningsåbningen på beholderen ved at placere pilen på slangen ud for metalstifterne på åbningen, og lås herefter med en kvart omdrejning mod højre.

FORSIGTIG: Denne slange indeholder elektriske forbindelser. DEN MÅ IKKE BRUGES til at suge vand op med. Den må IKKE nedsænkes i vand i forbindelse med rengøring. Slangen bør kontrolleres regelmæssigt og må ikke bruges, hvis den er beskadiget.

- 2a. Forbind røret eller rengøringstilbehøret til slangen ved at sætte hanstykket ind i slangen og dreje den, indtil røret eller tilbehøret klikker på plads.
3. Anvend tilbehør som beskrevet på de følgende sider.

Sådan anvendes blæsefunktionen

- 1b. Fjern udblæsningsdækslet ved at dreje det en kvart omdrejning mod venstre.
- 2b. Forbind slangen til udgangen oven på enheden ved at placere pilen på slangen ud for metalstifterne på åbningen og dreje den en kvart omdrejning mod højre, indtil den låses.
3. Forbind røret eller rengøringstilbehøret til slangen ved at sætte hanstykket ind i slangen og dreje den, indtil røret eller tilbehøret klikker på plads.
4. Anvend tilbehøret som anbefalet på de følgende sider.



MOTORMUNDSTYKKE

TILSLUTNING AF MOTORMUNDSTYKKE

1. Sæt Majestic[®] sammen som til almindelig støvsugning.
2. Tilslut motormundstykket til røret ved at skubbe rørets hunstykke hen over hanstykket på mundstykkets drejelige studs, indtil låseknappen på røret klikker på plads. Røret kan dreje mere end 90 grader, hvilket gør det muligt for røret at ligge fladt hen ad gulvet.
3. Sæt ledningen, der går fra den anden ende af slangen, ind i stikket på motorenheden.

BEMÆRK! Tænd-/sluk-markeringerne på slangen bærer de internationale symboler for "Tænd" (I) og "Sluk" (O). Denne kontakt kan kun tænde og slukke for motormundstykket. Ved støvsugning af tæpper tændes motormundstykket ved at skubbe kontakten så langt frem som muligt. Ved støvsugning af glatte gulve slukkes motormundstykket ved at skubbe kontakten så langt tilbage som muligt.

BEMÆRKNING: Denneslangeindeholderelektriskeleninger, og ledningen, der strækker sig fra den anden ende af slangen, skal fjernes fra strømuftaget på motorenheden før rengøring med ekstraudstyr, såsom møbelmundstykke og børste, radiatormundstykke, afstøvnings-børste og universalbørste, ELLER inden vedligeholdelse af apparatet.

A. STØVSUGNING MED MOTORMUNDSTYKKE

Det er ikke nødvendigt at justere Majestic[®]-motormundstykket til tæppets højde. Motormundstykket er specialdesignet, så det er effektivt på alle tæpper eller gulvflader.



Anvend lange, langsomme bevægelser, når der støvsuges med motormundstykket. Ved tykkere tæpper støvsuges i et krydsmønster, hvorved tæppets struktur fremhæves.

Rengøring af trapper:

- Fjern kuglehjulene fra motorenheden.
- Placer Majestic[®] på trappeafsatsen.
- Fjern røret, og tilslut slangehåndtaget direkte til motormundstykket.

OPBEVARING: For at slangen ikke bukkes for hårdt, skal den fjernes fra enheden, inden den opbevares.

ADVARSEL: Må ikke anvendes på tæpper med frynser eller løse fibre.

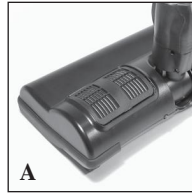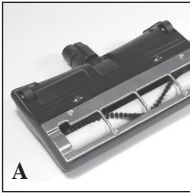

A. PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE

Motormundstykke

Der er ingen dele på Majestic[®]-motormundstykket, der kan serviceres af brugeren. Det anbefales derfor, at du kontakter en autoriseret Majestic[®] servicepartner, hvis der opstår et problem med motormundstykket.




Bemærk, at rullebørsten i motormundstykket skal udskiftes regelmæssigt for at bevare den maksimale rengøringssevne. Kontakt en autoriseret Majestic[®] servicepartner vedrørende service.

Motormundstykkets kredsløbsafbryder

Kredsløbsafbryderen er designet til at beskytte motormundstykkets motor mod beskadigelse, hvis det tilstoppes, eller hvis rullebørsten standser. Sluk for Majestic[®] og træk derefter ledningen ud af stikkontakten, inden kredsløbsafbryderen nulstilles. Fjern eventuelle fremmedlegemer fra motormundstykket, og tryk på den røde knap bag på mundstykket. Sæt ledningen i stikkontakten igen, tænd strømmen og fortsæt støvsugningen.

B. Motorens advarselslys

Når advarselslyset lyser, betyder det, at motoren i motorenheden er overophedet. Motoren stopper automatisk for at undgå skader. Skulle dette ske, skal du slukke for strømmen til Majestic[®] og trække ledningen ud af stikkontakten. Lad herefter Majestic[®] køle ned. Denne overophedning kan opstå, fordi luftgennemstrømningen er blokeret. Undersøg derfor om tilbehør, slange eller rør er tilstoppet. Det kan også være nødvendigt at udskifte filtrene. Hvis problemet fortsætter, skal du indlevere Majestic[®] hos et autoriseret servicecenter.

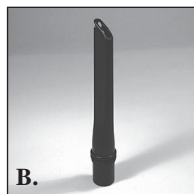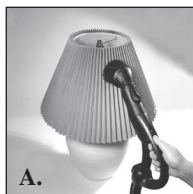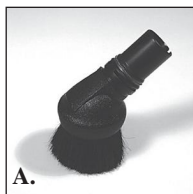

TILBEHØR

A. AFSTØVNINGSBØRSTE

Til praktisk afstøvning

Sæt Majestic® sammen som til almindelig støvsugning.

Støv af med denne runde børste - den gør det næsten unødvendigt at bruge en støvklud. Børsten kan bruges selv på meget blanke møbler, lampeskærme eller enhver anden overflade, hvor støv samles.

Til almindelig afstøvning af lokale: Sæt børsten direkte på slangen. Brug forsigtige, korte bevægelser. Tryk ikke for hårdt, da det vil lukke åbningen og umuliggøre afstøvning.

Sådan rengøres børsten: Støvsug børsten med slangen. Er børsten brugt på meget snavsede overflader, fjernes børsten fra gummibeholderen. Vask herefter børsten i varmt sæbevand og lad den tørre inden brug.

B.

RADIATORMUNDSTYKKE




Til steder, der er svære at nå

Sæt Majestic® sammen som til almindelig støvsugning.

Brug radiatormundstykket til at fjerne støv og snavs bag puder i polstede møbler, fra madrasser, sengefjedre, skuffehjørner, radiatorer og andre steder, der er svære at nå ind til.

Hvis radiatorrørene sidder for tæt til, at radiatormundstykket kan benyttes, kan man hænge en fugtig klud eller avis op bag radiatoren, hvorefter Majestic® kan bruges til at blæse støv ud på kluden eller avisen.

Når Majestic® er sat sammen som en blæser, kan Majestic® og radiatormundstykket anvendes til afrimning af køleskab, luftning af tæpper eller oppustning af balloner.

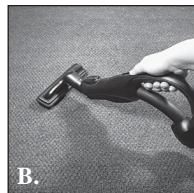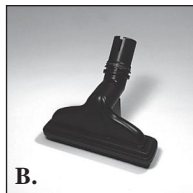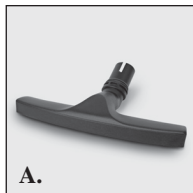

TILBEHØR

A. 10" UNIVERSALGULVBØRSTE (25,4 CM)

Til hårde gulve og vægge

Sæt Majestic® sammen som til almindelig støvsugning.


Ideel til hårde gulvflader som f.eks. fliser, linoleum, træ og beton. 10-tommers universalgulvbørsten (25,4 cm) rengør et bredt område med et enkelt strøg. For at rense rillede overflader, såsom tegl og hård træ, skal du fjerne børsteindsatsen. Den er også effektiv til rengøring af vægge, skærme, lofter, lampeskærme eller andre flade overflader.

BEMÆRK! Ved rengøring af vægflader skal du altid støvsuge i en lige linje nedefra og op.

Sådan rengøres hårde flader: Sæt børsten fast på enden af røret, og brug den på samme måde som motormundstykket.

Sådan rengøres rillede, hårde overflader: Fjern børsteindsatsen, og sæt tilbehøret fast på enden af røret.

Sådan fjernes børsteindsatsen: Træk det fleksible plasthjørne op, mens du løfter børsteindsatsen ud (A-1). For at sætte børsten i igen skal du sørge for, at de korte børstehår vender fremad og klikker på plads.

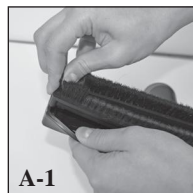

Sådan rengøres børsten: Efter brug hver gang skal du fjerne fnug, tråde m.m. ved at støvsuge børsten med slangens hårde ende. Hvis børsten er beskidt, skal den rengøres med en mild sæbeopløsning og tørre, inden den anvendes på lysfarvede områder.



B. MØBELMUNDSTYKKE MED BØRSTE

Til møbler og gardiner

Sæt Majestic® sammen som til almindelig støvsugning.

Sådan rengøres polstrede møbler og madrasser: Anvend mundstykket uden børste til at fjerne snavs, der sidder dybt i stoffet. Anvend mundstykket med børste, når stoffet er dækket af fx tråde, fnug, m.m.

Sådan rengøres gardiner: Sæt røret på slangen. Til tunge gardiner anvendes mundstykket uden børste. Til tynde gardiner anvendes mundstykket med børste, idet børsten forhindrer tynde stoffer i at blive suget ind i mundstykket.

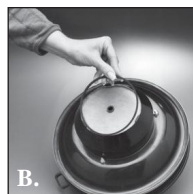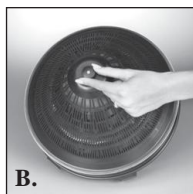

A. UDSKIFTNING AF KEGLEFORMEDE FILTERE

For at opnå den bedste ydeevne skal de kegleformede filtre udskiftes i henhold til fabrikantens anbefalinger:

- † BioCone™-filtret skiftes månedligt
- † Medipure®-filtret skiftes hver 6. måned
- Det flade skivefilter skiftes hver 6. måned

Forsigtig: Motorenheden må IKKE, startes uden at de kegleformede filtre er isat.

Vær opmærksom på efterligninger: Anvend kun originale Health-Mor® filtre. Efterligninger kan medføre ringe ydeevne og beskadige enheden.

1. Fjern ledningen fra stikkontakten, og hiv slangen ud af motorenheden.
2. Løsn sidehasperne, og fjern motoren fra beholderen.
3. Fjern det kegleformede Medipure®-filter, og sæt det til side eller bortskaf det, hvis der skal isættes et nyt keglefilter.
4. Tøm indholdet af beholderen ned i en stor, åben affaldspose også det brugte, kegleformede BioCone™-filter. Beholderen kan vaskes og tørres grundigt for at fjerne al støv og/eller eventuelle lugte
5. Åbn et nyt kegleformet BioCone™-filter. Isæt filteret med spidsen nedad på filterets plads i bunden af beholderen. Sørg for, at alle filterets kanter flugter med beholderens pakning.
6. Placer Medipure®-filteret i BioCone™-filteret.
7. Sæt motoren på plads igen, og fastgør hasperne. Sørg for, at alle tre flipper på BioCone™-filtret er synlige uden for motorenheden.

B. UDSKIFTNING AF DET FLADESKIVEFILTER

1. Fjern ledningen fra stikkontakten, og hiv slangen ud af motorenheden.
2. Løsn sidehasperne, og fjern motor fra beholderen.
3. Fjern filterbeskytteren. Herefter fjernes det flade skivefilter ved at trække plastringen tilbage med fingrene og løfte den ud.
4. Udskift det flade diskfilter. Anbring det nye filter over sigtens midtersektion. Sæt plastringen på igen ved at klemme den på. Sørg for, at ringen passer lige under plastsigtens 3 flipper. Sæt beskyttelsesgitteret på igen. Sørg for, at keglens yderkant sidder på den gummilæbe, der er rundt om motorenhedens omkreds, og sæt skruen fast.

GARANTI

Health-Mor garanterer, at beholder, motor, slange, rør, motormundstykke og tilbehør i husholdningsrengøringsystemet Majestic® er fri for materiale- og produktionsfejl i fem år fra købsdatoen, og at motormundstykkets motor er fri for materiale- og produktionsfejl i tre år fra købsdatoen. Garantien dækker ikke: (1) ved brug af Majestic® til kommercielle, institutionelle, professionelle, udlejnings- eller andre ikke-husholdningsmæssige formål; (2) almindeligt slid, som f.eks. slid på børster, bæltter, lejer, pakninger og filtre; (3) skader opstået på grund af misbrug eller forsømmelse; (4) skader opstået på grund af brug af anden strømstyrke eller spænding end indikeret på typeskiltet; (5) skader opstået på grund af vedligeholdelse udført af andre end Health-Mor eller dens autoriserede distributører og/eller servicecentre; (6) udgifter til transport, afhentning, levering, telefonopkald til hjemmet eller til servicecentre; og (7) skader opstået på grund af brug af ikke-originale dele og/eller filtre.

Health-Mor vil reparere eller erstatte alle defekte dele i henhold til denne garanti under forudsætning af, at Majestic® eller den defekte del indsendes med forudbetalt transport vedlagt købskvitteringen med skriftlig angivelse af købsdatoen samt serienummeret til den autoriserede distributør, hvor den blev købt eller til Quality Assurance Department, Health-Mor, 1 American Road, Suite 1250, Brooklyn, Ohio 44144, USA, eller, med skriftlig autorisation fra Health-Mor, til enhver anden person, som er autoriseret til at udføre garantiservice. Oplysninger om andre personer, som er autoriseret til at udføre garantiservice, kan fås ved at ringe til Health-Mor kundeservice på +1 440-846-7800. Hvis Majestic® eller delen ved inspektionen viser sig at have materiale- eller produktionsfejl, vil den blive repareret eller ombyttet af Health-Mor og tilbagesendt til afsenderen mod betaling af porto. Der udbetales ikke godtgørelse for udskiftning af defekte dele eller vedligeholdelse udført under garantiperioden, hvis det udføres af andre end den autoriserede distributør, hvor Majestic® blev købt, eller af Health-Mor, uden først at have modtaget en skriftlig autorisation fra Health-Mor.

Denne garanti gælder kun, hvis følgende betingelser opfyldes: (1) Majestic® blev købt fra en autoriseret distributør af Health-Mor; (2) fabrikantens serienummer for Majestic® er ikke blevet ændret, ødelagt eller fjernet; (3) Majestic® er altid blevet brugt i henhold til brugsanvisningen og er ikke blevet misbrugt; (4) der er kun brugt originale Majestic® filtre og/eller dele med Majestic®.

Der ydes ét års garanti på alle reparationer eller udskiftninger af defekte dele. Hvis den originale garantiperiode er længere, ydes der garanti til slutningen af denne periode.

Der ydes ingen anden udtrykkelig garanti for din Majestic®. Stiltiende garantier, herunder garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, er begrænset til garantiperioden for den udtrykkelige garanti. Alle følgeskader eller andre skader, der måtte opstå på grund af brud på garantibetingelserne, dækkes ikke af denne garanti.

Health-Mor påtager sig ikke yderligere ansvar og autoriserer ikke andre personer til at påtage sig yderligere ansvar.

Denne garanti giver dig specifikke lovmæssige rettigheder. Du kan også have andre rettigheder, som varierer fra land til land.

Ugyldiggørelsen af enhver begrænsning i denne garanti berører ikke gyldigheden af andre bestemmelser heri.

SERVICEFORDELE I ENHEDENS LEVETID

Health-Mor indvilger i at genopbygge eller udskifte motoren i Majestic®-beholderen og/eller mundstykkets motor efter udløbet af den oprindelige garantiperiode under følgende betingelser.

1. Den oprindelige ejer skal stadig være i besiddelse af Majestic®, den må kun have været brugt til husholdningsformål, og den skal være ledsaget af købskvitteringen. Denne servicepolitik gælder ikke for en Majestic®, som er blevet brugt til kommercielle, institutionelle, professionelle, udlejnings- eller andre ikke-husholdningsmæssige formål.
2. Majestic® skal indsendes med forudbetalt transport til den autoriserede Majestic®-distributør, hvor den blev købt, eller til Quality Assurance Department, Health-Mor, 1 American Road, Suite 1250, Brooklyn, Ohio 44144, USA. Ejeren skal betale udgifterne til tilbagesendelsen.
3. Maksimalprisen for genopbygning af motoren for Majestic®-beholderen er \$ 99 USD, og maksimalprisen for genopbygning af mundstykkets motor er \$29 USD. Heri er indberegnet omkostningerne for alle dele og reparationer, som er nødvendige for at få Majestic®-motoren og/eller mundstykkets motor til at fungere korrekt. Der kræves betaling i henhold til den aktuelle pris for dele, som mangler på Majestic® på leveringstidspunktet for reparationen, hvis disse dele er nødvendige for at få Majestic® til at fungere korrekt, samt andre nødvendige eller ønskede dele, bortset fra beholdermotoren og/eller mundstykkets motor.

4. Hvis der sker materiale- eller produktionsfejl i forbindelse med reparationen, vil Majestic® blive repareret igen gratis, under forudsætning af at Majestic® indsendes inden for to år efter reparationen til Health-Mor eller til den autoriserede distributør, som udførte reparationen, med forudbetalt porto. Der skal indsendes et skriftligt bevis for den forudgående reparation af Majestic®.
5. Serviceaftalen er kun gyldig, hvis alle følgende betingelser opfyldes:
 - a) Majestic® blev købt hos en autoriseret distributør.
 - b) Enheden skal ledsages af en købskvittering.
 - c) Fabrikantens serienummer for Majestic® er ikke blevet ændret, ødelagt eller fjernet.
 - d) Skader på motorenheden er ikke opstået på grund af misbrug, forsømmelse, brug af anden strømstyrke eller spænding end indikeret på typeskiltet eller brug af ikke-originale Majestic®-filterkegler eller dele.

Returtagning og genbrug iht. AEEU

EU-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (AEEU) kræver, at producenter af støvsugere og luftrensere, der sælges i EU-lande:

1. mærker nye støvsugere og luftrensere for at gøre kunder opmærksomme på, at de skal genbruges
2. tager støvsugere og luftrensere retur fra kunderne, når produktets levetid er slut
3. finansierer genbrug og genanvendelse.

AEEU-direktivet trådte i kraft den 13. august 2012, og producenterne skal have opfyldt målsætningerne vedrørende genbrug inden februar 2014.

AEEU-overensstemmelseserklæring

Health-Mor tager via sin autoriserede distributør støvsugere og luftrensere retur til genbrug ved ophør af produktets levetid i overensstemmelse med de enkelte EU-lands bestemmelser.

